

CM 1 Capsule Counting Machine



MACHINE	CAPS SIZES	DIMENSIONS LxWxH CM	WEIGHT KG.
CM 1	000/5	33X25X48	2



Conta-capsule

La conta capsule CM 1 si distingue per la facilità d'uso e per la assenza di manutenzione. E' un'attrezzatura compatta e leggera.

Il supporto regolabile permette di adattare l'uscita della conta capsule a qualsiasi tipo di recipiente di raccolta. I canali di caduta orientano con il semplice azionamento a grilletto 10 capsule direttamente nella bottiglia o nel flacone. Rilasciando il grilletto si ricarica la macchina e si ripete il conteggio.

Il cambio formato si ottiene mediante la sostituzione del gruppo da 10 canali agendo su due sole manopole.



Capsule Counting Machine

The CM-1 capsule counter is outstanding for its user-friendliness and almost non-existent maintenance. It is a compact, lightweight device.

The adjustable support holder allows to set the capsule counter's outlet to any type of receiving container.

The drop channels, by means of a simple trigger action, guide 10 capsules directly into the bottle or vial. By releasing the trigger the machine is reloaded and the counting process is repeated.

Format change is fast and easy, with only two knobs to operate for changing the 10 channel unit.

Contadora de cápsulas

La contadora de cápsulas CM 1 se distingue por su facilidad de uso y la ausencia de mantenimiento. Es un equipo compacto y ligero. El soporte ajustable permite adaptar la salida de recuentos de cápsulas a cualquier tipo de recipiente de recogida. Los canales de conducto orientan con el simple accionamiento del gatillo 10 cápsulas directamente en la botella o frasco. Al soltar el gatillo se recargará la máquina y se repite el recuento. El cambio de formato se obtiene mediante la sustitución del grupo de 10 canales, actuando sobre sólo dos botones.

Machine de comptage de capsules

La machine de comptage de gélules CM-1 se distingue par sa facilité d'utilisation et l'absence totale de maintenance. Elle est une machine compacte et légère.

Le support réglable permet d'ajuster la buse de sortie de la compteuse au récipient de collecte, quel qu'en soit le format.

Les tuyaux de chute guident les 10 capsules vers la bouteille ou le flacon, sur simple actionnement de la gâchette. Dès relâchement de la gâchette, la machine pourra être rechargée et redémarrer le comptage.


Pour changer la taille des gélules, il suffit simplement de remplacer le groupe de 10 tuyaux en actionnant deux poignées.

Kapselweise

Der kapselweise CM1 verscheidet sich für die abwesenheit der wartung. Es ist eine ausstattung die ziemlich leicht und kompakt ist. Der regulier-base lauger bringt zum ausgangs des kapselweise eines behalters. Die kanalen des abstieges orientieren mit leichter bewegung 10 kapseln direkt in der flasche oder in flakon. Beim entlassen des abaug's ladet sich die maschine wieder auf und fängt wieder mit der rechnung an. Das wechseln des formats enthält man durch des wechseln 10 kanalgruppen in dem man auf zwei drehknöpfen handelt.



Base regolabile in alluminio disponibile
Adjustable aluminium base available

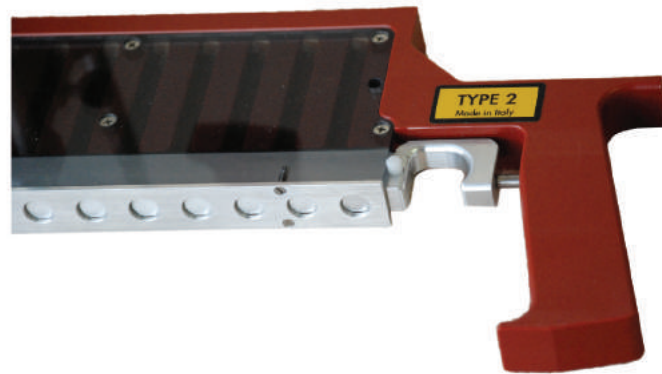

Cambi formato disponibili
Change format size available